



WF0704W7(E/N/S/V/W)
WF0702W7(E/N/S/V/W)
WF0704Y7(E/N/S/V/W)
WF0702Y7(E/N/S/V/W)

Automatická práčka

Používateľská príručka

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung.

Ak chcete získať úplnejší servis, zaregistrujte si svoj produkt na lokalite

www.samsung.com/register



Vlastnosti vašej novej automatickej práčky značky samsung

Vaša nová automatická práčka zmení váš pohľad na pranie. Vaša nová práčka Samsung charakteristická funkciou Eco Bubble a energeticky efektívnou prevádzkou, poskytuje množstvo prospešných funkcií, vďaka ktorým sa z prania bielizne stáva príjemná a jednoduchá činnosť.

- **Úspora energie**

Tento model ponúka energeticky úspornejšiu prevádzku v porovnaní so zariadeniami so štandardným hodnotením A. Uvedená nízka spotreba sa dosahuje vďaka systému bublinkového generátora a invertorového motora s tichým pohonom Quiet Drive.

- **Technológia Eco Bubble Wash**

Effektívna technológia bublinkového prania Eco Bubble Wash od spoločnosti Samsung poskytuje vyššiu čistotu a najmodernejšiu starostlivosť o textilie. Vďaka technológii Eco Bubble sa prací prostriedok rovnomerne rozpustí a prenikne do textílií rýchlejšie a hlbšie.

- **Rýchle pranie**

Nestrácajte čas! Náš program rýchleho prania Quick Wash vám pomôže zvládnuť hektický život – teraz môžete svoje obľúbené odevy (max. 2 kg) oprat' už za 15 minút!

- **Motor s tichým pohonom**

Unikátny motor s tichým pohonom od spoločnosti Samsung pracuje bez remeňov alebo prevodov, čím sa znižujú vibrácie a hlučnosť práčky, a predlžuje sa jej životnosť.

- **Ekologické čistenie bubna**

Funkcia Ecol Drum Clean pomáha udržiavať práčku čistú aj bez použitia chemických čistiacich prostriedkov alebo bielizna. Vďaka špeciálnemu čistiacemu programu uchováte bubon práčky čistý a bez zápachu.

- **Starostlivosť o deti**

Vaša práčka Samsung obsahuje pracie programy, ktoré sú šetrné k odevom pre deti s citlivou pokožkou. Tieto programy redukujú podráždenie pokožky u detí minimalizáciou množstva pracieho prostriedku zostávajúceho na odevoch po vypraní. Tieto programy taktiež klasifikujú bielizeň do rozličných skupín a pranie sa realizuje podľa charakteru bielizne. Vďaka tomu sa deti budú cítiť sviežo pri každom oblečení čerstvo vypraného odevu.

- **Certifikované pre vlnu**

Zariadenie bolo testované a úspešne absolvovalo previerku požadovanej špecifikácie spoločnosti Woolmark pre vlnené produkty s možnosťou mechanického prania. Táto značka je nadstavbovou certifikáciou nad úrovňou súčasnej značky Woolmark, pričom garantuje nielen účinnosť prania, ale aj starostlivosť o tkaninu vlnených produktov.

Látky by ste mali prať podľa pokynov na štítkoch, ktoré stanovila spoločnosť Woolmark a Samsung.

- **Ručné pranie**

Špeciálnu starostlivosť môžete určiť príslušnou teplotou, jemným práním a príslušným množstvom vody.

- **Oneskorenie ukončenia**

Cyklus oneskorte o až 19 hodín v prírastkoch po jednej hodine a zvýšte pohodlie používania vašej automatickej práčky najmä v prípadoch, keď musíte ísť preč.

- **Detská zámka**

Funkcia detskej zámky zaručuje, že zvedavé malé ručičky zostanú mimo dosah vašej automatickej práčky. Táto bezpečnostná funkcia zastaví vaše deti pred hraním sa s ovládaním automatickej práčky a po jej aktivovaní vás upozorní.

- **Digitálny grafický displej**

Ovládací panel digitálneho grafického displeja je zrozumiteľný a ľahko sa používa pre dosiahnutie minimálneho rozruchu a obťažovania. A keďže je jeho ovládanie jednoduché, digitálny grafický displej vám umožňuje vykonávanie rýchlych a presných upravení prania pre dokonalé pracie výsledky.

- **Široké dvierka**

Mimoriadne široký otvor dvierok pre pohodlné sledovanie! Bielizeň jednoducho pridávajte a odoberajte, najmä veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľná bielizeň, uteráky a pod.

Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vašu novú automatickú práčku značky Samsung. Nájdete v nej popis ovládacieho panelu, pokyny k používaniu automatickej práčky a rady k optimálnemu využívaniu jej technologicky vyspelých vlastností a funkcií. Časť „**Riešenie problémov a informačné kódy**“ na strane 37 vám poskytuje informácie o tom, čo máte robiť, ak nebude niečo s vašou novou automatickou práčkou v poriadku.

Bezpečnostné informácie

Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a vlastností vašej automatickej práčky.

ČO MUSÍTE VEDIEŤ O BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOCH






Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozšírené vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia a pre použitie v budúcnosti ich uchovajte na bezpečnom mieste v blízkosti zariadenia. Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke.

Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a uvážlivosť.

Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie on-line na adrese www.samsung.com.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA


Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:

 VAROVANIE	Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne fyzické zranenie, smrť a/alebo škody na majetku.
 UPOZORNENIE	Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť fyzické zranenie alebo škody na majetku.
 UPOZORNENIE	Ak chcete obmedziť riziko požiaru, výbuchu, zásahu elektrickým prúdom alebo fyzického zranenia, pri používaní automatickej práčky postupujte podľa týchto základných bezpečnostných opatrení:
	NEPOKÚŠAJTE SA.
	NEROZOBERAJTE.
	NEDOTÝKAJTE SA.
	Explicitne dodržiavajte pokyny.
	Napájaciú zástrčku odpojte od sieťovej zásuvky.
	Uistite sa, že zariadenie je uzemnené, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom.
	Ak potrebujete pomoc, volajte servisné stredisko.
	Poznámka

Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.

Explicitne ich dodržiavajte.

Po prečítaní tejto časti si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.

 Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny.

Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak chcete toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte sa s jeho ovládaním a pri jeho používaní postupujte opatrne.

Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.



Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní zariadenia zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.

Ak je poškodená zástrčka (sieťový napájací kábel), aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.

Pri automatických práčkach, ktoré majú v spodnej časti vetracie otvory, zabezpečte, aby tieto otvory neboli zakryté kobercom alebo akýmkoľvek inými prekážkami.

Použite nové súpravy hadíc a opätovne nepoužívajte staré súpravy hadíc.

POKYNY O ZNAČKE WEEE



Správna likvidácia tohto produktu (odpad z elektrických a elektronických zariadení)

(Platí v Európskej únii a v iných európskych krajinách so systémami separovaného zberu)

Toto označenie na produkte, príslušenstve alebo v jeho príručke označuje, že sa produkt a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, kábel USB) na konci svojej životnosti nemôže likvidovať spolu s ostatným domácim odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte, prosím, tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov.

Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým spôsobom môžu odnieť tieto položky pre recykláciu bezpečnú pre životné prostredie, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili alebo ich mestský úrad.

Používatelia, ktorí využívajú zariadenie na obchodné účely, musia kontaktovať ich dodávateľa a skontrolovať zmluvné podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo sa nemôžu miešať s inými komerčnými odpadmi určenými na likvidáciu.

Bezpečnostné informácie



DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE INŠTALÁCIU



Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám produktu alebo zraneniu.

Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.

Napájací kábel pripojte k príslušnej sieťovej zásuvke striedavého prúdu 220-240V / 50Hz alebo k vyššej a príslušnú zásuvku používajte len pre toto zariadenie. Taktiež nepoužívajte predlžovací kábel.

- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Napájaciú zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.

Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).

- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Sieťovú zástrčku zasunite do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol nasmerovaný k podlahe.

- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dá dieťa na hlavu vrečko, môže sa zadusiť.

Keď sa zariadenie alebo sieťová zástrčka, prípadne sieťový kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.



Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.

Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo telefonickej linke.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.



Zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievačov alebo horľavých materiálov.

Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (daždové kvapky).

Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou

- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok

Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte elektrický transformátor.

- Môže to spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Napájací kábel neťahajte ani ho nadmerne neohýbajte.

Napájací kábel neprekrúcajte.

Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, neumiestňujte naň ťažké predmety, nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.

- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Sieťový kábel a rúrky nenechávajte na miestach, kde cez ne môžete spadnúť.



UPOZORNENIE

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE INŠTALÁCIU



Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k napájacej zástrčke.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku elektrickej energie.

Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.

- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybum, zvukom alebo problémom s produktom.



VAROVANIE

DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE POUŽÍVANIE



Ak dôjde k zatopeniu zariadenie, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- Napájacej zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom

Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.

- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.

Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri likvidácii zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.

- V prípade zachytenia vo vnútri môže dôjsť k uväzneniu dieťaťa a jeho smrteľnému zaduseniu.

Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.

Bezpečnostné informácie

-  Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.

Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej práčky násilím.

- Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť podlahy.

Môže to mať za následok zranenie.

- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie produktu alebo zranenie.

Pod práčku nedávajte ruku.

- Môže to mať za následok zranenie.

Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.

- Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Deťom nedovoľte práčku používať bez dozoru, prípadne o tom informujte osoby. Deťom nedovoľte ísť v zariadení.


- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, popáleniu alebo ujme na zdraví.

Počas činnosti práčky pod ňu nekladajte ruku alebo kovové predmety.

- Môže to mať za následok zranenie.

Zariadenie neodpájajte ťahaním za napájací kábel, vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju priamo von zo zásuvky.

- Poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom

-
-  Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.

- Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.), okrem štandardnej poistky.
- Keď je potrebné zariadenie opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu alebo zraneniu.

-
-  Sieťovú zástrčku odpojte, keď sa hadica privodu vody uvoľní od kohútika a zaplaví zariadenie.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.



VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE POUŽÍVANIE



Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k strate farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.

Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky buďte opatrní.

- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.

Kohútik otvárajte pomaly po poruche prívodu vody alebo pri pripájaní hadice prívodu vody. Kohútik otvárajte pomaly po dlhej dobe nepoužívania.

- Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok poškodenie dielu alebo únik vody.

Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.

- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený únikom elektriny.

Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.

- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.

Keď práčku nepoužívate ubezpečte sa, že kohútik je vypnutý.

- Ubezpečte sa, že skrutka na konektore hadice prívodu vody je riadne dotiahnutá.
- V opačnom prípade môže dôjsť k škodám na majetku alebo k zraneniu.

Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr. odpad, vlákna, vlasy, atď.)

- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.

Pred použitím produktu otvorte kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.

- Ak sú skrutky alebo konektor hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.

Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.

Použitie na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosť Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

Bezpečnostné informácie

- ☒ Nestavajte sa na vrchnú časť zariadenia ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
 - Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.

Na povrch zariadenia nesprejajte prchavé látky (napr. insekticidy).

- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.

Do blízkosti práčky nedávajte žiadny predmet, ktorý vytvára elektromagnetické pole.

- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.

Nedotýkajte sa vody, pretože vody vypustená počas cyklu vysoko teplotného prania alebo sušenia je horúca.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.

Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokiaľ vaša práčka nemá špeciálny program na pranie týchto položiek.

- Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že na štítku o starostlivosti majú značku práčky.
- Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.

* Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a prikrývky pre bicykle, motocykle, autá a pod.

Práčku nepoužívajte s odstránenou nádobou na prací prostriedok.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.

Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Po otvorení nádoby na prací prostriedok do nej nevkladajte ruku.

- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho prostriedku. Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako napríklad topánky, odpadkov z potravín, zvierat).
- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.

Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechťov a pod.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.

- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.

V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky alebo bieliadlo.

- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálly) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.

Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú suchým čistiacim prostriedkom neperte, nepláčajte a neodstreďujte.

- Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.

Nepoužívajte horúcu vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.

- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.

Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.

- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.

V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.

- Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.

Nepoužívajte vytvrdnutý čistiaci prostriedok.

- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.

Pri automatických práčkach, ktoré majú v spodnej časti vetracie otvory, zabezpečte, aby tieto otvory neboli zakryté kobercom alebo akýmkoľvek inými prekážkami.

Uistite sa, že vrečka na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.

- Pevné ostré objekty, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovmi.



VAROVANIE

DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE ČISTENIE



Zariadenie nečistite tak, že naň budete priamo striekať prúd vody.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.

- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Obsah

NASTAVENIE VAŠEJ AUTOMATICKEJ PRÁČKY

13

PRANIE VÁRKY BIELIZNE

21

ČISTENIE A ÚDRŽBA VAŠEJ AUTOMATICKEJ PRÁČKY

32

RIEŠENIE PROBLÉMOV A INFORMAČNÉ KÓDY

37

KALIBRÁCIA AUTOMATICKEJ PRÁČKY

39

TABUĽKA CYKLOV

40

PRÍLOHA

41


- 13 Kontrola dielov
- 14 Plnenie inštalačných požiadaviek
 - 14 Zdroj elektrickej energie a uzemnenie
 - 14 Prívod vody
 - 15 Vypúšťanie
 - 15 Podlaha
 - 15 Teplota okolia
 - 15 Inštalácia do prístenku alebo komory
- 15 Montáž vašej automatickej práčky
- 21 Prvé pranie
- 21 Bezpečnostné pokyny
- 22 Používanie ovládacieho panelu
 - 25 Detská zámka
 - 25 Vypnutie zvuku
 - 25 Oneskorenie ukončenia
 - 26 Mój cyklus
 - 26 Technológia Eco Bubble
 - 27 Pranie oblečenia pomocou voliča cyklov
 - 28 Manuálne pranie oblečenia
- 28 Pokyny pre bielizeň
- 30 Informácie o pracích prostriedkoch a prísadách
 - 30 Ktorý prací prostriedok použiť
 - 30 Príčinok na prací prostriedok
 - 31 Tekutý prací prostriedok (vybrané modely)
- 32 Ekologické čistenie bubna
- 33 Vypúšťanie automatickej práčky v stave núdze
- 34 Čistenie odpadového filtra
- 34 Čistenie vonkajšieho povrchu
- 35 Čistenie priečinku a výklenku na prací prostriedok
- 35 Čistenie sieťového filtra hadice na prívod vody
- 36 Oprava zamrzutej automatickej práčky
- 36 Uskladnenie vašej automatickej práčky
- 37 Tieto body si pozrite, ak sa pri používaní automatickej práčky vyskytnú nasledovné problémy.
- 38 Informačné kódy
- 39 Režim kalibrácie
- 40 Tabuľka cyklov
- 41 Tabuľka starostlivosti o tkaniny
- 41 Ochrana životného prostredia
- 41 Prehlásenie o zhode
- 42 Hárok automatických práčok pre domácnosti

Nastavenie vašej automatickej práčky

Ubezpečte sa, že váš inštalatér dôkladne dodržiava tieto pokyny, aby tak vaša automatická práčka fungovala správne a aby ste pri praní neboli v nebezpečenstve vzniku zranenia.

KONTROLA DIELOV

Automatickú práčku opatrne rozbaľte a ubezpečte sa, že ste dostali všetky súčasti, ktoré sú uvedené nižšie. Ak sa automatická práčka počas prepravy poškodila, prípadne ak ste nedostali všetky súčasti, kontaktujte zákaznícke stredisko spoločnosti Samsung alebo vášho predajcu.

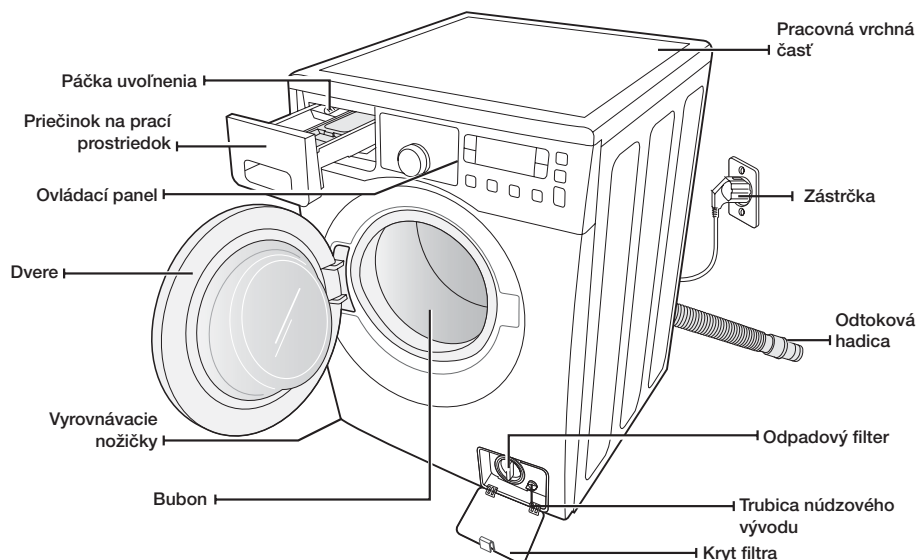

Skrutkovač



* Kryty otvorov na skrutky



Pre studenú




Pre horúcu
(Vybraný model)

Prívodná hadica pre vodu



Vodiaca lišta hadice



Priečnik na tekutý prací prostriedok
(Vybraný model)



* **Kryty otvorov na skrutky:** Počet krytov otvorov na skrutky závisí od konkrétneho modelu (3 až 5 krytov).

Nastavenie vašej automatickej práčky

PLNENIE INŠTALAČNÝCH POŽIADAVIEK

Zdroj elektrickej energie a uzemnenie



Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.

Používajte len napájací kábel dodávaný s vašou automatickou práčkou.

Keď sa pripravujete na inštaláciu, skontrolujte, či váš napájací zdroj ponúka:

- 220-240V / 50Hz poistka alebo prerušovač okruhu
- Samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú len pre vašu automatickú práčku

Vaša automatická práčka sa musí uzemniť. Ak automatická práčka zaznamená poruchu alebo sa pokazí, uzemnenie zníži riziko zásahu elektrickým prúdom zabezpečením dráhy s najmenším odporom pre elektrický prúd.

Vaša automatická práčka sa dodáva so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s tromi hrotmi, pre použitie v správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.



Nikdy nepripájajte uzemňovací vodič k plastovým potrubiam, plynovým potrubiam alebo potrubiam horúcej vody.

Nesprávne pripojenie vodiča na uzemnenie zariadenia môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení automatickej práčky, overte si to u kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika. Zástrčku dodanú s automatickou práčkou neupravujte. Ak sa do zásuvky nezmesťte, nechajte si kvalifikovaným elektrikárom nainštalovať správnu zásuvku.

Prívod vody

Automatická práčka sa náležite naplní, ak je tlak vody v rozsahu od 50 kPa do 800 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť zlyhanie ventilu vody, pretože neumožní ventilu vody celkom sa zatvoriť. Prípadne môže plnenie automatickej práčky trvať dlhšie ako umožňujú ovládacie prvky, dôsledkom čoho bude vypnutie automatickej práčky. (Do ovládacích prvkov bol zabudovaný časový limit na dobu plnenia, aby sa zabránilo preplneniu/zatopeniu v prípade uvoľnenia vnútornej hadice.)

Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany automatickej práčky, aby dodaná prírodná hadica dosiahla k vašej automatickej práčke.



Väčšina inštalátorských predajní predáva prírodné hadice rôznych dĺžok až do dĺžky 305 cm (10 stôp).

Riziko únikov a poškodení vodou môžete znížiť:

- jednoduchým sprístupnením vodovodných kohútikov,
- vypnutím kohútikov, keď sa automatická práčka nepoužíva,
- pravidelnou kontrolou únikov v miestach ukotvenia hadice prívodu vody.



Pred prvým použitím automatickej práčky skontrolujte všetky pripojenia na ventile vody a kohútikoch z pohľadu únikov.

Vypúšťanie

Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie s dĺžkou 65 cm. Odtoková hadica musí byť nasmerovaná cez sponu odtokovej hadice k stúpaciemu potrubiu. Stúpacie potrubie musí byť dostatočne veľké na prijatie vonkajšieho priemeru odtokovej hadice. Odtoková hadica je pripojená pri výrobe.

Podlaha

V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné automatickú práčku nainštalovať na podlahu s pevnou konštrukciou. Drevené podlahy možno budú potrebovať spevnenie kvôli minimalizácii vibrácií a/alebo nevyrovnaným zaťaženiam. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc sú faktory, ktoré prispievajú k vibráciám a k tendencii vašej automatickej práčky mierne sa počas cyklu odstreďovania pohybovať.

Automatickú práčku nikdy neinštalujte na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.

Teplota okolia

Automatickú práčku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože vaša automatická práčka si vždy nejakú vodu uchováva v oblasti vodného ventilu, čerpadla a hadíc. Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti.

Inštalácia do prístenku alebo komory

Kvôli bezpečnej a správnej činnosti potrebuje vaša nová automatická práčka minimálne vzdialenosti od:

bočných strán - 25 mm

zadnej strany - 50 mm

vrchnej strany - 25 mm

prednej strany - 465 mm

Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku alebo komory musí mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 465 mm. Samotná automatická práčka nevyžaduje špeciálny vzduchový otvor.

MONTÁŽ VAŠEJ AUTOMATICKEJ PRÁČKY

KROK 1

Výber miesta



Pred montážou automatickej práčky sa ubezpečte, že dané miesto spĺňa nasledovné podmienky:

- Má pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť vetraniu
- Je mimo priameho slnečného svetla
- Má dostatočné vetranie
- Nebude mrznúť (pod 0 °C alebo 32 °F)
- Je mimo tepelných zdrojov, ako napríklad olejových alebo plynových
- Má dostatok miesta, aby automatická práčka nestála na svojom napájacom kábli


Nastavenie vašej automatickej práčky

KROK 2


Demontovanie prepravných skrutiek

Pred inštaláciou automatickej práčky musíte demontovať všetky prepravné skrutky zo zadnej časti spotrebiča.


1. Všetky skrutky uvoľnite pomocou dodaného kľúča.

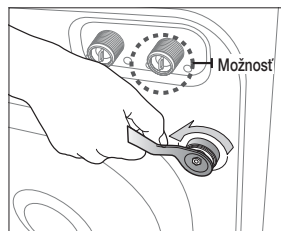

2. Skrutku uchopte pomocou kľúča a vytiahnite ho cez širokú časť otvoru. Zopakujte pri každej skrutke.

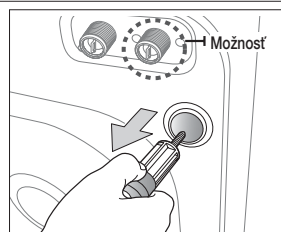

3. Otvory zakryte dodanými plastovými krytmi.

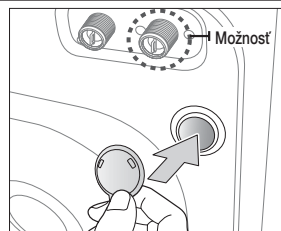

4. Prepravné skrutky bezpečne odložte pre prípad, že v budúcnosti budete automatickú práčku premiestňovať.



Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti; všetok baliaci materiál (plastové tašky, polystyrén atď.) uchovajte mimo dosahu detí.


KROK 3

Nastavenie vyrovnávacej nožičky


 Pri montáži automatickej práčky sa ubezpečte, že sieťová zástrčka, prívod vody a odtok sú ľahko dostupné.

1. Automatickú práčku zasuňte na miesto.

2. Automatickú práčku vyrovnajte otáčaním vyrovnávacích nožičiek rukou podľa potreby dnu alebo von.

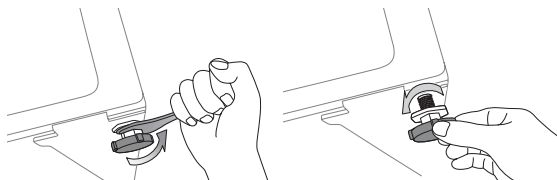

3. Po vyrovnaní automatickej práčky dotiahnite matice pomocou kľúča dodávaného s vašou automatickou práčkou.

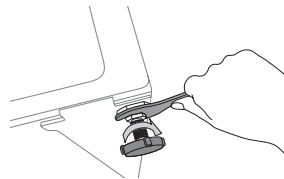


KROK 4


Pripojenie vody a odtoku

Pripojenie prívodnej hadice vody

1. Zoberte ramennú vodovodnú tvarovku tvaru L pre prívodnú hadicu so studenou vodou a pripojte ju k prívodu studenej vody v zadnej časti zariadenia. Dotiahnite rukou.

 Prívodná hadica vody sa musí na jednej strane pripojiť k automatickej práčke a na druhej k vodovodnému kohútiku. Prívodnú hadicu vody nenaťahujte. Ak je hadica príliš krátka, hadicu vymeňte za dlhšiu vysokotlakovú hadicu.

2. Druhý koniec prívodnej hadice studenej vody pripojte ku kohútiku so studenou vodou na umývadle a dotiahnite ho rukou. Ak je to potrebné, prívodnú hadicu vody môžete opätovne umiestniť na strane automatickej práčky tak, že uvoľníte vodovodnú tvarovku, otočíte hadicu a vodovodnú tvarovku opätovne dotiahnete.

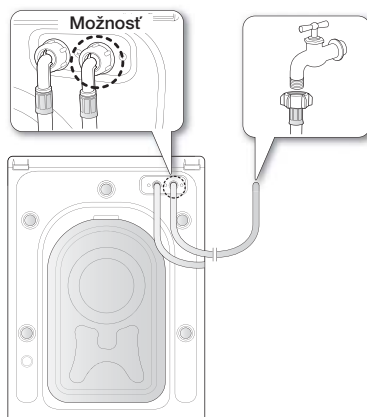


Pre vybrané modely s doplnkovým prívodom teplej vody:

1. Zoberte červenú ramennú vodovodnú tvarovku tvaru L pre prívodnú hadicu s teplou vodou a pripojte ju k prívodu teplej vody v zadnej časti zariadenia. Dotiahnite rukou.
2. Druhý koniec prívodnej hadice teplej vody pripojte ku kohútiku s teplou vodou na umývadle a dotiahnite ho rukou.
3. Ak chcete používať len studenú vodu, použite diel tvaru Y.


Nastavenie vašej automatickej práčky

Pripojenie prívodnej hadice vody (vybrané modely)


1. Z prívodnej hadice vody demontujte adaptér.

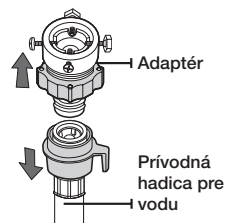


2. Najskôr, pomocou skrutkovača typu „+“ uvoľníte štyri skrutky na adaptéri. Potom zoberte adaptér a otočte časť (2) podľa šípky, až kým sa nevytvorí 5 mm medzera.




3. Poriadnym dotiahnutím skrutiek pri zdvíhaní adaptéra nahor pripojte adaptér k vodovodnému kohútiku. Časť (2) otočte v smere šípky a pripojte (1) a (2).

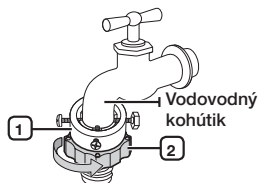


4. Prívodnú hadicu vody pripojte k adaptéru. Keď uvoľníte časť (3), hadica sa automaticky pripojí k adaptéru a pritom vydá „kliknutie“.

-  Po pripojení prívodu vody k adaptéru sa potiahnutím hadice prívodu vody nadol ubezpečte, že je pripojená správne.

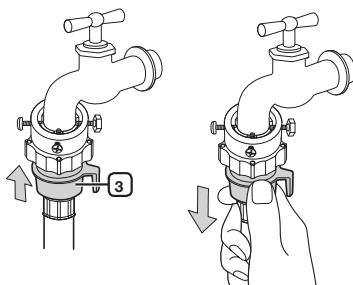


5. Druhý koniec hadice prívodu vody pripojte k prívodnému ventilu vody na zadnej strane automatickej práčky. Hadicu zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek úplne nadoraz.

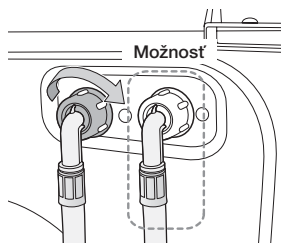


6. Zapnite prívod vody a ubezpečte sa, že z vodovodného ventilu, kohútika alebo adaptéru neuniká žiadna voda. V prípade úniku vody zopakujte predchádzajúce kroky.



V prípade úniku vody automatickú práčku nepoužívajte. Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

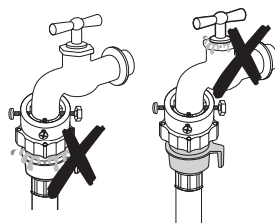

- Prívodnú hadicu vody pripojte ku kohútiku tak, ako je to na obrázku.

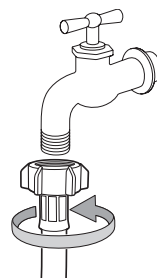


Ako prívod vody používajte najbežnejší typ kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred umiestnením kohútika do adaptéru vyberte rozperný krúžok.

Pripojenie hadice Aqua (vybrané modely)

Hadicu Aqua sme vyvinuli pre dokonalú ochranu pred únikmi. Pripája sa k hadici prívodu vody a v prípade poškodenia hadice automaticky preruší prúdenie vody. Zobrazí sa aj výstražný indikátor.

- Prívodnú hadicu vody pripojte ku kohútiku tak, ako je to na obrázku.

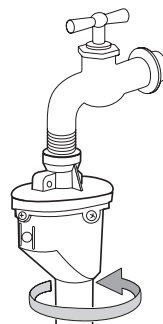


Nastavenie vašej automatickej práčky


Pripojenie odtokovej hadice


Koniec odtokovej hadice môžete umiestniť tromi spôsobmi:

1. **Cez okraj umývadla:**Odtoková hadica sa musí umiestniť do výšky medzi 60 a 90 cm. Aby ste uchovali hrdlo odtokovej hadice prehnuté, použite dodanú plastovú vodiacu lištu hadice. Vodiacu lištu zaistíte pomocou háčika o stenu alebo pomocou špagátu ku kohútiku, aby ste zabránili pohybu odtokovej hadice.

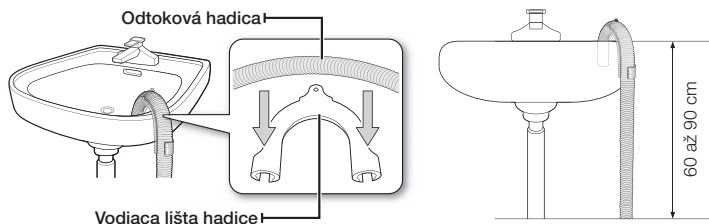

2. **K prípojke odtokového potrubia drezu:**Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať nad sifónom drezu, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad zemou.
3. **K odtokovému potrubiu:** Odporúčame vám použiť 65 cm vysoké vertikálne potrubie; nemôže byť kratšie ako 60 cm a dlhšie ako 90 cm.

-  Vývod stúpacieho potrubia vyžaduje;
- priemer minimálne 5 cm.
 - minimálnu odvodnú kapacitu v hodnote 60 litrov za minútu.

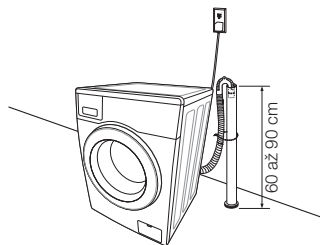

KROK 5

Pripojenie napájania automatickej práčky

Sieťový kábel zapojte do stenových zásuviek, 220-240 V / 50 Hz schválenej elektrickej zásuvky chránenej poistkou alebo porovnateľným prerušovačom okruhu. (Ďalšie informácie o elektrických a uzemňovacích požiadavkách si pozrite na strane 14.)


Pranie várky bielizne


S novou automatickou práčkou značky Samsung bude najťažšou časťou prania rozhodnutie, ktorú várku operiete najskôr.

PRVÉ PRANIE

 Pred prvým práním bielizne musíte vykonať kompletný prázdny cyklus (t.j. bez bielizne).


1. Stlačte tlačidlo **Power (Napájanie)**.
2. Do oddelenia pre prací prostriedok ① v priečinku na prací prostriedok dajte trochu pracieho prostriedku.
3. Zapnite prívod vody do automatickej práčky.
4. Stlačte tlačidlo **Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť)**.

 Týmto sa zo zariadenia odstráni všetka voda, ktorá v ňom mohla zostať po testovacej prevádzke výrobcu.

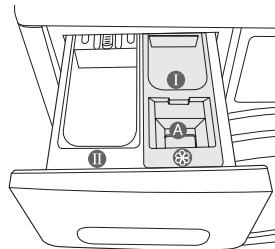

Oddelenie ①: Prací prostriedok pre predpranie alebo škrobenie.

Oddelenie ②: Prací prostriedok pre hlavné pranie, zmäkčovač vody, prostriedok na predbežné namáčanie, bielenie a produkt na odstraňovanie flakov.


 Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, využite priečnik na tekutý prací prostriedok (pozrite si stranu 31 v príručke k príslušnému modelu). Do priečinka na tekutý prací prostriedok nepridávajte prací prášok.

Oddelenie ③: Prísady, t.j. zmäkčovač alebo tvarovač tkanín (nedopĺňajte vyššie ako po spodný okraj (MAX) naplnenia „A“)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


1. Do automatickej práčky vložte bielizeň.

 **VAROVANIE** Automatickú práčku nepreťažujte. Ak chcete stanoviť nosnosť pre jednotlivé typy bielizne, pozrite si tabuľku na strane 29.

-  • Ubezpečte sa, že sa bielizeň nezachytí do dverí, pretože by to mohlo spôsobiť únik vody.
 - Prací prostriedok môže po cykle prania zostať na prednej gumenej časti práčky. Odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, pretože môžu spôsobiť únik vody.
 - Počas prevádzky práčky sa nedotýkajte sklenených dverí, pretože môžu byť horúce.
 - Kým je práčka v prevádzke, neotvárajte zásuvku na prací prostriedok ani filter na nečistoty. Mohla by vás zasiahnuť horúca voda alebo para.
 - Odevy odolné voči vode neperte pri inom cykle ako je program Starostlivosť o outdoorové odevy.
2. Dvierka zatvorte, pokiaľ nezapadnú.
 3. Zapnite napájanie.
 4. Do dávkovacieho priečinka pridajte čistiaci prostriedok a prísady.
 5. Pre várku vyberte príslušný cyklus a možnosť.
Indikátor prania sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí odhadovaný čas cyklu.
 6. Stlačte tlačidlo **Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť)**.

Pranie várky bielizne

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELU

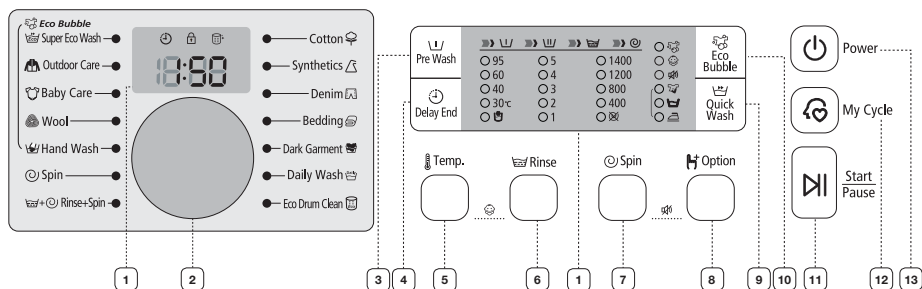

1 DIGITÁLNY GRAFICKÝ DISPLEJ

Zobrazuje zostávajúci čas cyklu prania, všetky informácie o cykloch a správy o chybe.

Vyberte rozvrhnutie otáčania a rýchlosť otáčok pre cyklus.



Podrobné informácie nájdete v časti „Pranie oblečenia pomocou voliča cyklu“. (pozrite si stranu 28)

Cotton(Bavlna) - Pre priemerne alebo jemne znečistené bavlnené oblečenie, postelňa bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky, tričká atď.

Synthetics(Syntetika) - Pre priemerne alebo jemne znečistené blúzky, tričká atď., vyrobené z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (perlon, nylón) alebo iných podobných zmesí.

Denim(Džínsovina) - Vyššia hladina vody v hlavnom praní a dodatočné pláchanie zaručia, že nezostane žiadny práci prostriedok, ktorý by zanechal značky oblečení.

Bedding(Postelňé prádlo) - Pre postelňé návlečky, postelňé plachty, obliečky na periny atď.



Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, perte menej ako 2 kg a len 1 typ postelnej bielizne.

2 VOLIČ CYKLU

Dark Garment(Tmavé odevy) - Dodatočné pláchanie a pomalšie odstreďovanie zaručuje jemné pranie a dôkladné pláchanie vašich obľúbených tmavých odevov.

Daily Wash(Každodenné pranie) - Používajte u každodenných odevov, ako je spodné prádlo a tričká. Krátky program pre testovacie inštitúty.

Eco Drum Clean(Ekologické čistenie bubna) - Používajte na čistenie bubna. Odstraňuje nečistoty a baktérie z bubna. Odporúčame vám používať pravidelne (po každých 40 praniach). Nie je potrebné pridávať prací prostriedok ani bielicidlo.

Super Eco Wash(Super ekologické pranie) - Nízkoteplotný režim Eco Bubble zaručuje dosiahnutie dokonalých výsledkov pri praní a súčasne efektívnej úspory energie.

Outdoor Care(Starostlivosť o outdoorové odevy) - Používajte u outdoorových odevov, ako sú odevy na hory, odevy na lyžovanie a športové odevy. Tieto tkaniny obsahujú úpravu s funkčnými technológiami, ako sú napr. spandex, stretch alebo mikrovlákná.

Baby Care(Starostlivosť o deti) - Pranie pri vysokej teplote a dodatočné oplachovanie zaručia, že nezostane žiadny práci prostriedok, ktorý by urobil škvrny na vašom tenkom oblečení.

Wool(Vlna) - Len pre vlnu s možnosťou prania v práčke. Várka by mala byť menšia ako 2,0 kg.

- Pranie vlny vyperie bielizeň pomocou jemných kolísavých pohybů. Počas prania pokračujú jemné kolísavé pohyby a namáčanie kvôli ochrane vlákien vlny pred zrazením/skrútením a pre super jemnú čistotu. Táto arytmiická prevádzka nie je problém.
- Pre pranie vlny odporúčame použiť neutrálny prací prostriedok kvôli dosiahnutiu lepších výsledkov prania a pre zvýšenie starostlivosti o vlnené vlákna.











Cykľus prania vlny tohto spotrebiča schválila spoločnosť Woolmark pre pranie produktov značky Woolmark, ktoré sa môžu prať v práčke, a to za predpokladu, že sa produkty budú prať podľa pokynov na štítkoch a pokynov, ktoré vydal výrobca tejto práčky, M1001 (certifikačné číslo vydané spoločnosťou I.W.S. Nominee Co., Ltd.)


Hand Wash(Ručné pranie) - Veľmi jemný cyklus prania, ktorý je taký jemný, ako ručné pranie.

Spin(Odstreďovanie) - Vykoná dodatočný cyklus odstred'ovania na odstránenie väčšieho množstva vody.

Rinse + Spin(Pláchanie + odstred'ovanie) - Použite pre várku, ktorú je potrebné len opláchnuť alebo na pridanie zmäkčovadla pre textílie pridaného počas pláchania do várky.

3	TLAČIDLO VÝBERU PREDPIERANIA	Stlačením tohto tlačidla vyberiete predpieranie. Predpieranie je dostupné len s programami: Cotton(Bavlna), Synthetics(Syntetika), Denim(Džínsovina), Bedding(Posteľné prádlo), Dark Garment(Tmavé odevy), Daily Wash(Každodenné pranie), Baby Care(Starostlivosť o deti).		
4	TLAČIDLO VÝBERU UKONČENIA ONESKORENIA	Opakovane stlačte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti oneskoreného skončenia (od 3 hodín do 19 hodín v hodinových prírastkoch). Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa cyklus prania dokončí.		
5	TLAČIDLO VÝBERU TEPLOTY	Opakovane stláčajte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti teploty vody: (Studená voda  , 30 °C, 40 °C , 60 °C a 95 °C).		
6	TLAČIDLO VÝBERU PLÁCHANIA	Stlačením tohto tlačidla pridajte dodatočné cykly pláchania. Maximálny počet cyklov pláchania je päť.		
7	TLAČIDLO VÝBERU ODS TREĐOVANIA	Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné rýchlosti cyklu odstred'ovania.		
		<table><tr><td>WF0704</td><td> 400, 800, 1200, 1400 otáčok za minútu</td></tr></table>	WF0704	 400, 800, 1200, 1400 otáčok za minútu
		WF0704	 400, 800, 1200, 1400 otáčok za minútu	
<table><tr><td>WF0702</td><td> 400, 800, 1000, 1200 otáčok za minútu</td></tr></table>	WF0702	 400, 800, 1000, 1200 otáčok za minútu		
WF0702	 400, 800, 1000, 1200 otáčok za minútu			
		"Bez odstred'ovania  " - Bielizeň zostane v bubne a po konečnom vypúšťaní sa nevykoná žiadny cyklus odstred'ovania.		

Pranie várky bielizne

<p>8 TLAČIDLO VÝBERU VOĽBY</p>	<p>Opakovane stláčajte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez možnosti: Jednoduché žehlenie → Namáčanie → Intenzívne → Jednoduché žehlenie + Namáčanie → Jednoduché žehlenie + Intenzívne → Namáčanie + Intenzívne → Jednoduché žehlenie + Intenzívne + Namáčanie → vyp.</p> <p>"Jednoduché žehlenie": Túto možnosť použite na prípravu bielizne na jednoduché žehlenie.</p> <p>"Namáčanie": Táto voľba slúži na odstraňovanie škvŕn z bielizne namáčaním.</p> <ul style="list-style-type: none"> Funkcia namáčania sa vykonáva 13 minút v rámci cyklu. Funkcia namáčania pokračuje počas 30 minút so šiestimi cyklami, kde jeden cyklus je cyklus namáčania, ktorý odstreďuje počas 1 minúty a je nečinný počas 4 minút. Funkcia namáčania je dostupná len pre nasledujúce programy prania: Bavlna, Syntetika, Džínsovina, Postelňné prádlo, Denné pranie, Starostlivosť o deti. <p>"Intenzívne": Toto tlačidlo stlačte, keď je bielizeň silne znečistená a musí sa intenzívne oprat'. Čas cyklu sa zvýši pre každý cyklus.</p>
<p>9 TLAČIDLO VÝBERU STRIEBORNÉHO PRANIA</p>	<p>Pre jemne znečistené odevy a bielizeň s hmotnosťou menej ako 2 kg, ktorú potrebujete rýchlo oprat'. Trvá minimálne 15 minút, môže sa však odlišovať od vyznačených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privádzanej vody, izbovej teploty, typu a množstva prania, úrovne znečistenia, používaného pracieho prostriedku, nevyváženosti dávky, výkyvov v elektrickej sieti a zvolených doplnkových voľieb.</p> <ul style="list-style-type: none"> Opakovaným stláčaním tohto tlačidla vyberte dobu cyklu: 15 min. → 20 min. → 30 min. → 40 min. → 50 min. → 60 min. → Vyp. <p> Práškový/tekutý čistiaci prostriedok by pri 2 kg dávke nemal presiahnuť množstvo 20 g. V opačnom prípade môžu jeho zvyšky zostať na odevoch.</p>
<p>10 TLAČIDLO VÝBERU REŽIMU ECO BUBBLE</p>	<p>Režim Eco Bubble je predvolene zapnutý. Ak chcete označenie zrušiť a vypnúť generátor bubliniek (zobrazuje sa na ovládacom paneli), stlačte tlačidlo voľby režimu Eco Bubble. Ak budete chcieť funkciu znova zapnúť, stlačte tlačidlo znova.</p> <ul style="list-style-type: none"> Niektoré cykly prania vyžadujú zapnutie funkcie Eco Bubble (zobrazí sa na paneli a generátor sa zapne automaticky). Iné cykly prania túto možnosť nevyžadujú a generátor automaticky vypnú. U mnohých cyklov môžete túto možnosť nastaviť manuálne. Viditeľne tým ovplyvníte dobu prania zobrazenú na paneli, ktorá bude nevyhnutná na dosiahnutie požadovaných výsledkov (bližšie informácie nájdete na strane 26).
<p>11 TLAČIDLO VÝBERU SPUSTENIA/POZASTAVENIA</p>	<p>Stlačte ho na pozastavenie a opätovné spustenie cyklu.</p>
<p>12 TLAČIDLO VOĽBY MÔJHO CYKLU</p>	<p>Vyberte svoj obľúbený cyklus vrátane teploty, odstreďovania, úrovne znečistenia, voľieb atď.</p>
<p>13 TLAČIDLO NAPÁJANIA</p>	<p>Stlačte ho raz, aby ste automatickú pračku zapli a stlačte ho opätovne, aby ste ju vypli.</p> <p>Ak sa automatická pračka nechá zapnutá dlhšie ako 10 minút bez toho, aby ste sa dotkli akéhokoľvek tlačidla, tak sa napájanie automaticky vypne.</p>


Detská zámka

Funkcia detskej zámky vám umožní uzamknúť tlačidlá, aby sa nedal zmeniť cyklus prania, ktorý ste zvolili.

Aktivovanie/deaktivovanie

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu detskej zámky, súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá **Temp. (Teplota)** a **Rinse (Pláchanie)**. "Detská zámka" sa rozsvieti, keď sa táto funkcia aktivuje.

Keď sa aktivuje funkcia detskej zámky, bude fungovať len tlačidlo **Power (Napájanie)**. Funkcia detskej zámky zostane zapnutá aj potom, čo sa napájanie zaplo a vyplo, prípadne po odpojení a opätovnom pripojení napájacieho kábla.

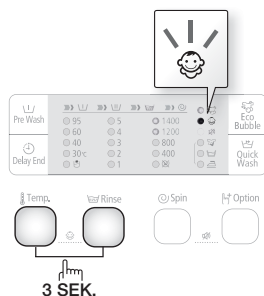


Vypnutie zvuku

Funkciu vypnutia zvuku môžete vybrať počas všetkých programov. Keď túto funkciu vyberiete, zvuk sa vypne pre všetky programy. Aj potom, čo sa opakovane zapne a vypne zvuk, nastavenie sa uchová.

Aktivovanie/deaktivovanie

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu vypnutia zvuku, súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá režimu **Spin (Odstredovanie)** a **Option (Voľba)**. Po aktivovaní tejto funkcie sa rozsvieti „Sound Off (Vypnutie zvuku)“.

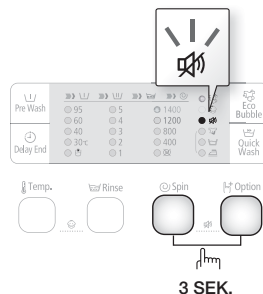

Oneskorenie ukončenia

Automatickú pračku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila vaše pranie neskôr, pričom si môžete vybrať oneskorenie od 3 do 19 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa pranie dokončí.

1. Manuálne alebo automaticky nastavte automatickú pračku podľa typu bielizne, ktorú periete.
2. Opakovane stlačte tlačidlo **Delay End (Oneskorenie ukončenia)**, až kým sa nenastaví čas oneskorenia.
3. Stlačte tlačidlo **Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť)**. Rozsvieti sa kontrolka „Oneskorenie ukončenia“ a hodiny sa začnú odrátavať, až kým sa nedosiahne nastavený čas.
4. Aby ste zrušili funkciu oneskorenia ukončenia, stlačte tlačidlo **Power (Napájanie)** a potom automatickú pračku znovu zapnite.

Pranie várky bielizne

Môj cyklus

Umožňuje vám aktivovať vlastný program prania (teplota, odstredzovanie, úroveň znečistenia atď.) jediným stlačením tlačidla.


Ak chcete načítať a použiť uložené možnosti režimu Môj Cyklus, stlačte tlačidlo **My Cycle (Môj cyklus)**. Indikátor „My Cycle (Môj cyklus)“ bude indikovať aktiváciu. Zvolený program a indikátory volieb budú tiež blikať.


V režime Môj cyklus môžete všetky voľby nastaviť nasledovne.

1. Spustíte prívod vody.
2. Stlačte tlačidlo **Power (Napájanie)**.
3. Vyberte cyklus pomocou prvku **Cycle Selector (Volič cyklov)**.
4. Po výbere cyklu nastavte jednotlivé voľby.

 Dostupné nastavenia volieb pre jednotlivé cykly nájdete v „tabuľke cyklov“ na strane 40.


5. Potom môžete zvolený cyklus a príslušné možnosti uložiť stlačením a podržaním tlačidla **My Cycle (Môj cyklus)** po dobu viac ako 3 sekúnd v režime Môj cyklus. Zvolený cyklus a možnosti, ktoré ste zvolili, sa zobrazia pri nasledujúcom výbere funkcie Môj cyklus.

 Nastavenia režimu Môj cyklus môžete zmeniť zopakovaním vyššie uvedeného postupu. Naposledy použité nastavenie sa zobrazí pri nasledujúcom výbere funkcie Môj cyklus.

 Ak stlačíte tlačidlo My Cycle (Môj cyklus) a uvoľníte ho do 3 sekúnd, zobrazí sa v minulosti uložený cyklus a jeho voľby. Ak stlačíte tlačidlo My Cycle (Môj cyklus) a podržíte ho stlačené dlhšie ako 3 sekundy, aktuálne nastavený program a jeho voľby sa uložia a LED dióda bude blikať 3 sekundy.


Technológia Eco Bubble

Vďaka technológii Eco Bubble sa prací prostriedok rovnomerne rozpustí a prenikne do textílií rýchlejšie a hlbšie.

 Funkcia bubliniek je dostupná vo všetkých programoch okrem Ekologické čistenie bubna, pričom dostupnosť funkcií je nasledovná.


Program	Funkcia bubliniek	Zrušenie funkcie bubliniek
Bavlna, Syntetika, Džínsovina, Postelné prádlo, Tmavé odevy, Denné pranie	Dostupné	Dostupné
Super ekologické pranie, Starostlivosť o outdoorové odevy, Starostlivosť o deti, Vlna, Ručné pranie		Nedostupné
Ekologické čistenie bubna	Nedostupné	-

- V závislosti od programu sa môže použiť odlišná bublinková funkcia.

 Výber funkcie Eco Bubble je predvolený. Ak chcete zrušiť voľbu funkcie bubliniek, stlačte ho raz, ako chcete funkciu bubliniek zvoliť znovu, stlačte ho opakovane.

1. Otvorte dverka, do pracieho bubna vložte bielizeň a dverka zatvorte.
2. Stlačte tlačidlo **Power (Napájanie)**.
3. Vyberte funkciu.

4. Do príslušných priečinkov pridajte vhodné množstvo pracieho prostriedku a zmäkčovača tkanín, a to v závislosti od množstva bielizne. Potom zásuvku na pracie prostriedky zatvorte.

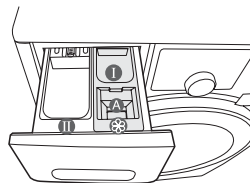

- Do priečinka na prací prostriedok pridajte vhodné množstvo pracieho prostriedku ①, potom do priečinka na zmäkčovač pridajte zmäkčovač tkanín ② tesne pod čiarku „A“ pre zmäkčovač tkanín (MAX.)
- Keď je zvolený program predpierania, pridajte prací prostriedok aj do priečinka predpierania ①.
- Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, nechajte priečnik na tekutý prací prostriedok v zásuvke (pozrite si časť „Tekutý prací prostriedok“ na strane 31).



Do priečinka na tekutý prací prostriedok nepridávajte prací prášok.

5. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Spustenie/Pozastavenie).

- Stlačením tlačidla **Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť)** spustíte pranie.
- Automaticky sa rozpozná množstvo bielizne a bielizeň sa vyperie.
- Keď sa spustí prevádzka práčky, funkciu bubliniek nie je možné pridať ani zvoliť.



- So špecifikovaným množstvom pracieho prostriedku sa vytvorí dostatočné množstvo bubliniek.
- Pravidelne čistite filter nečistôt. Pravidelným čistením prispievate k tvorbe dostatočného množstva bubliniek.
- Bublínky sa v závislosti od pracieho prostriedku a bielizne môžu absorbovať a môže sa zdať, že ich je málo.
- Hoci sa bublinky vytvárajú ihneď po spustení prania, používatelia ich môžu spozorovať až o niekoľko minút.

Pranie oblečenia pomocou voliča cyklov

Vaša nová automatická práčka zjednodušuje pomocou automatického ovládacieho systému „Fuzzy Control“ spoločnosti Samsung pranie oblečenia. Keď zvolíte program prania, tak zariadenie nastaví správnu teplotu, čas prania a rýchlosť prania.

1. Pustite vodovodný kohútik na umývadle.
2. Stlačte tlačidlo **Power (Napájanie)**.
3. Otvorte dvierka.
4. Položky vložte po jednej voľne do bubna bez toho, aby ste ho preplnili.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušného priečinka doplňte prací prostriedok, zmäkčovač a prací prostriedok pre predpieranie (ak je to potrebné).



Predpieranie je dostupné len vtedy, keď periete v cykloch Cotton(Bavlna), Synthetics(Syntetika), Denim(Džínsovina), Bedding(Postelné prádlo), Dark Garment(Tmavé odevy), Daily Wash(Každodenné pranie), Baby Care(Starostlivosť o deti). Je to potrebné iba vtedy, keď je oblečenie ťažko znečistené.

7. Pomocou **Cycle Selector (Volič režimov)** vyberte príslušný cyklus podľa druhu materiálu: Cotton(Bavlna), Synthetics(Syntetika), Denim(Džínsovina), Bedding(Postelné prádlo), Dark Garment(Tmavé odevy), Daily Wash(Každodenné pranie), Eco Drum Clean(Ekologické čistenie bubna), Outdoor Care(Starostlivosť o outdoorové odevy), Baby Care(Starostlivosť o deti), Wool(Vlna), Hand Wash(Ručné pranie). Na ovládacom paneli sa rozsvietia príslušné indikátory.
8. Teraz môžete stlačením príslušného tlačidla možnosti ovládať teplotu prania, počet pláchaní, rýchlosť odstredovania, čas oneskorenia.
9. Stlačte tlačidlo **Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť)** a pranie sa spustí znovu. Kontrolka procesu sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas cyklu.

Pranie várky bielizne

Možnosť pozastavenia

Do 5 minút od spustenia prania môžete pridať/odobrať položky bielizne.

1. Stlačením tlačidla **Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť)** odomkniete dvierka.

 Dvierka nemôžete otvoriť, keď je voda príliš **HORÚCA** alebo keď je hladina vody príliš **VYSOKÁ**.

2. Po zatvorení dvierok pranie znovu spustíte stlačením tlačidla **Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť)**.


Keď sa cyklus dokončí:

Keď sa dokončí celý cyklus, napájanie sa automaticky vypne.

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň.

Manuálne pranie oblečenia

Oblečenie môžete prať manuálne bez použitia voliča cyklu.

1. Spustíte prívod vody.
2. Na automatickej práčke stlačte tlačidlo **Power (Napájanie)**.
3. Otvorte dvierka.
4. Položky vkladajte voľne po jednom do bubna bez toho, aby ste ho preplnili.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušných priečinkov pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné, tak aj zmäčkovadlo alebo prací prostriedok na predpieranie.
7. Teplotu vyberte stlačením tlačidla **Temp. (Teplota)**.
(Studená voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Stlačte tlačidlo **Rinse (Pláchanie)**, aby ste vybrali požadovaný počet cyklov pláchania. Maximálny počet cyklov pláchania je päť.
Podľa toho sa predĺži trvanie prania.
9. Stlačte tlačidlo **Spin (Odstredovanie)**, aby ste vybrali rýchlosť odstredovania.
(: Bez odstredovania)
10. Opakovane stlačte tlačidlo **Delay End (Oneskorenie ukončenia)**, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti oneskorenia ukončenia (od 3 do 19 hodín v hodinových prírástkoch). Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa pranie dokončí.
11. Stlačte tlačidlo **Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť)** a zariadenie začne cyklus.

POKYNY PRE BIELIŽEŇ

Podľa týchto pokynov postupujte pre dosiahnutie najčistejšej bielizne a najúčinniejšieho prania.

 Pred práním vždy skontrolujte štítok starostlivosti na oblečení.

Vašu bielizeň triedte a perte podľa nasledujúcich kritérií:

- Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztriedte na bavlnu, zmiešané tkaniny, syntetiká, hodváb, vlna a umelý hodváb.
- Farebné: Roztriedte biele a farebné. Nové farebné kusy oblečenia perte samostatne.
- Veľkosť: Umiestnenie kusov oblečenia rôznych veľkostí do rovnakej várky zlepší pranie.
- Citlivosť: Jemné kusy oblečenia perte oddelene pomocou pracieho cyklu Jemné pre čisté, nové vlnené položky, záclony a hodvábne kusy oblečenia. Skontrolujte štítky na oblečení, ktoré periete alebo sa obráťte na tabuľku starostlivosti o textílie v prílohe.

Vyprázdenie vreciek

Pred každým práním vyprázdnite všetky vrecká vašej bielizne. Malé, tvrdé predmety s nepravidelnými tvarmi, ako napríklad mince, nože, pripínáčky a kancelárske sponky by mohli vašu automatickú práčku poškodiť. Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.

Kov na oblečení môže poškodiť vaše oblečenie, ako aj bubon. Pred práním otočte oblečenie s gombíkmi a oblečenie s výšivkami naopak. Ak budú počas prania otvorené zipsy nohavíc a kabátov, môže dôjsť k poškodeniu odstredovacieho koša. Pred práním by ste mali zipsy zatvoriť a upevniť pomocou šnúrky.

Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením a môže dôjsť k ich poškodeniu. Uistite sa, že ste šnúrky pred spustením prania upevnili.

Predpieranie bavlny

Vaša nová automatická práčka, ktorá kombinuje moderné pracie prostriedky, vám poskytne vynikajúce výsledky prania, čím ušetríte energiu, čas, vodu a prací prostriedok. Avšak, ak je vaša bavlna obzvlášť špinavá, vykonajte predpieranie s čistiacim prostriedkom založeným na proteíne.

Určenie kapacity várky

Automatickú práčku nadmerne nezaťažujte, pretože sa vaša bielizeň nemusí správne oprat'. Použite nižšie uvedenú tabuľku, aby ste určili kapacitu várky pre typ bielizne, ktorú periete.

Typ tkaniny	Kapacita várky
Model	WF0704 / WF0702
Cotton (Bavlna) - priemerne/ľahko zašpinené - ťažko zašpinené	7,0 kg
Synthetics (Syntetika)	3,0 kg
Denim (Džínsovina)	3,0 kg
Bedding (Posteľné prádlo)	1,8 kg
Outdoor Care (Outdoorové oblečenie)	2,0 kg
Wool (Vlna)	2,0 kg




- Keď je bielizeň nevyvážená (na displeji sa rozsvieti „UE“), várku prerozdeľte. Keď je bielizeň nevyvážená, môže sa znížiť účinnosť odstredovania.
- Pri praní posteľnej bielizne alebo obliečok na periny sa môže čas prania predĺžiť, prípadne môže dôjsť k zníženiu účinnosti odstredovania.
- Pri praní posteľnej bielizne alebo obliečok je odporúčaná kapacita zaťaženia 1,8 kg alebo menej.



Ubezpečte sa, že ste do siete na bielizeň (zakúpenú dodatočne) vložili podprsenky (s možnosťou prania vo vode).

- Kovové časti podprsenky sa môžu cez materiál dostať a poškodiť bielizeň. Preto sa ubezpečte, že ste ich vložili do jemnej siete na bielizeň.
- Malé, ľahké oblečenie, ako napríklad ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky sa môžu okolo dvierok zachytiť. Dajte ich do jemnej siete na bielizeň.

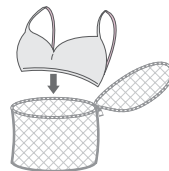

UPOZORNENIE

Sieť na bielizeň neperte samostatne bez inej bielizne. Môže to spôsobiť neobvyklé vibrácie, ktoré by mohli automatickú práčku presunúť a spôsobiť nehodu s následkom zranenia.


Pranie várky bielizne

INFORMÁCIE O PRACÍCH PROSTRIEDKOCH A PRÍRADÁCH

Ktorý prací prostriedok použiť

Typ pracieho prostriedku, ktorý by ste mali použiť, závisí od farby tkaniny (Bavlna, syntetické, jemné oblečenie, vlna), teploty prania a stupňa zašpinenia. Vždy používajte prací prostriedok na bielizeň so „slabými mydlinami“, ktoré je navrhnuté pre automatické pračky.

Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká tvrdá je vaša voda, opýtajte sa na vašich miestnych vodárňach.


-  Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý zatvrdol alebo stuhol, pretože prací prostriedok môže zostať v cykle pláchania. Môže to spôsobiť, že vaša automatická pračka nebude pláčať správne alebo to spôsobí zablokovanie pretekania.

Priečinok na prací prostriedok

Vaša automatická pračka má samostatné oddelenia pre dávkovanie pracieho prostriedku a zmäkčovadla látok. Pred spustením automatickej pračky pridajte do správneho oddelenia všetky prísady.

-  Kým je pračka v prevádzke, neotvárajte zásuvku na prací prostriedok. Mohla by vás zasiahnuť horúca voda alebo para.

1. Vytiahnite priečinok na prací prostriedok na ľavej strane ovládacieho panelu.
2. Pred spustením automatickej pračky pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku na bielizeň priamo do oddelenia ⑪.



-  Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, využite priečinok na tekutý prací prostriedok (pozrite si časť „Tekutý prací prostriedok“ v príručke k príslušnému modelu).

- Do priečinka na tekutý prací prostriedok nepridávajte prací prášok.
- 3. V prípade potreby pridajte odporúčané množstvo zmäkčovadla látok do oddelenia pre zmäkčovadlo ⑫. NESMIETE presiahnuť čiarku MAX FILL (MAX. NAPLNENIE).



UPOZORNENIE

- Do priečinka na zmäkčovač tkanín NEPRIDÁVAJTE práškový/tekutý **prací prostriedok** ⑫

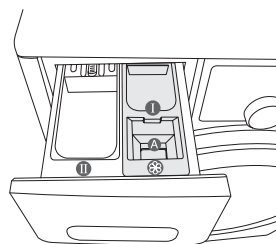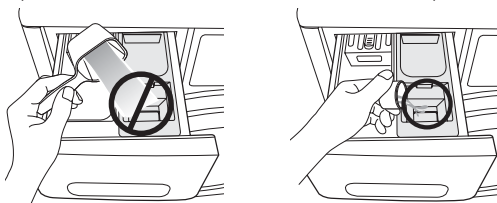

4. Pri použití možnosti predpierania pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku pre bielizeň do oddelenia pre predpieranie ①.



Pri praní veľkých položiek **NEPOUŽÍVAJTE** nasledovné typy pracích prostriedkov:


- Tabletové alebo kapsulové typy pracích prostriedkov
- Pracie prostriedky používajúce guľôčku alebo sieť



Koncentrované alebo silné zmäkčovačlá tkanín a aviváž sa musia pred doplnením do dávkovača rozriediť s malým množstvom vody (zabráni to zablokovaniu prietoku).



Dajte pozor, aby zmäkčovač tkanín nevytiekol, keď zatvárate zásuvku na prací prostriedok po pridaní zmäkčovača tkanín do priečinka na prostriedok na pláchanie.

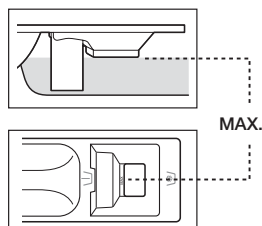


Tekutý prací prostriedok (vybrané modely)

Ak chcete používať tekutý prací prostriedok, do časti na hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedok umiestnite priečinok na tekutý prací prostriedok a nalejte do neho tekutý prací prostriedok.



- NESMIETE ho naplniť nad úroveň čiarky MAX.
- Keď používate prací prášok, zo zásuvky na prací prostriedok vyberte priečinok na tekutý prací prostriedok. Prací prášok by sa v prípade pridaní do priečinka na tekutý prací prostriedok nerozpustil.
- Po vypraní môže v zásuvke na prací prostriedok zostať trochu tekutiny.

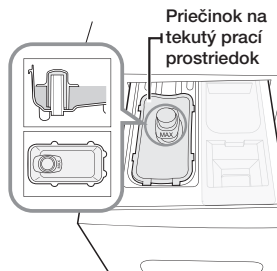

Čistenie a údržba vašej automatickej práčky

Uchovávaním automatickej práčky v čistote zvyšujete jej výkon, predchádzate predčasným opravám a predlžujete jej životnosť.

EKOLOGICKÉ ČISTENIE BUBNA

Tento program predstavuje samočistiaci program, ktorý odstraňuje plesne, ktoré sa môžu tvoriť vo vnútri práčky.


1. Stlačte tlačidlo **Power (Napájanie)**.
2. Otočte **Cycle Selector (Volič režimov)** na program Ekologické čistenie bubna.
 - Môžete použiť len funkciu oneskoreného ukončenia.
 - Počas cyklu Ekologické čistenie bubna dosahuje voda teplotu 60 °C.



Teplotu nie je možné zmeniť.



3. Do priečinka na prací prostriedok pridajte vhodné množstvo čistiaceho prostriedku ⑪ a zásuvku na prací prostriedok zatvorte (pri čistení bubna pomocou čistiaceho prostriedku).
 - Používajte čistiaci prostriedok vhodný na čistenie bubna.
 - Existujú práškové a tekuté prostriedky na čistenie bubna. Čistiace prostriedky tekutého typu sú dostupné len s priečinkom na tekutý prací prostriedok (voliteľný doplnok).

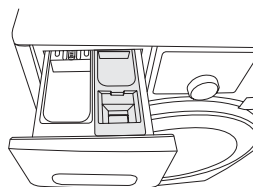

4. Stlačte tlačidlo **Start/Pause (Spustiť/Pozastaviť)**.
 - Ak stlačíte tlačidlo **Start/Pause (Spustiť/Pozastaviť)**, spustí sa program Ekologické čistenie bubna.




- Pomocou programu Ekologické čistenie bubna môžete vyčistiť bubon bez použitia čistiaceho prostriedku.
- Program Ekologické čistenie bubna nikdy nepoužívajte v čase, keď je v práčke vložená bielizeň. Mohlo by dôjsť k poškodeniu látky alebo poruche práčky.
- **Pri programe Ekologické čistenie bubna nikdy nepoužívajte bežný prací prostriedok.**
- **Používajte len 1/10 množstva prostriedku na čistenie bubna odporúčaného výrobcom čistiaceho prostriedku.**
- Keďže použitie chlórového bieliaceho prostriedku môže spôsobiť odfarbenie produktu, používajte len bieliadlá na báze kyselika.
- Práškový čistiaci prostriedok: Používajte len [práškový bieliaci prostriedok] alebo [čistiaci prostriedok určený len na čistenie bubna].
- Tekutý čistiaci prostriedok: Používajte len [tekutý bieliaci prostriedok na báze kyselika] alebo [čistiaci prostriedok určený len na čistenie bubna].

Funkcia automatického alarmu v režime Ekologické čistenie bubna


- Ak po dokončení prania svieti na displeji indikátor „ECO Drum Clean (Ekologické čistenie bubna)“ a kontrolka na voliči režimov, signalizuje to, že je potrebné vyčistiť bubon. V tomto prípade odstráňte z práčky bielizeň, zapnite napájanie a vyčistíte bubon spustením programu Ekologické čistenie bubna.
- Ak nespustíte program Ekologické čistenie bubna, indikátor „ECO Drum Clean (Ekologické čistenie bubna)“ na displeji a kontrolka na voliči režimov sa zhasnú. Po dvoch praniach sa však indikátor „ECO Drum Clean (Ekologické čistenie bubna)“ na displeji a kontrolka na voliči režimov znovu rozsvietia. Dôsledkom toho však nebudú žiadne problémy s práčkou.
- Hoci za normálnych okolností sa automatické upozornenie režimu Ekologické čistenie bubna zobrazuje približne raz za mesiac, frekvencia sa môže odlišovať v závislosti od častosti používania práčky.




- **V prípade alarmu vyčistíte aj filter na nečistoty (pozrite si časť „Čistenie filtra na nečistoty“ na strane 34). V opačnom prípade sa môže znížiť účinnosť bublinkovej funkcie.**

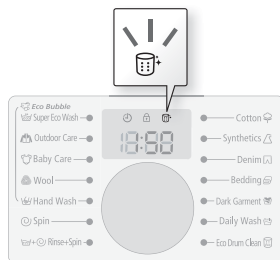**VYPÚŠŤANIE AUTOMATICKEJ PRAČKY V STAVE NÚDZE**

1. Automatickú práčku odpojte od sieťového napájania.
2. Otvorte kryt filtra zatlačením a potiahnutím rukoväte.

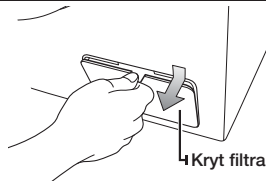


3. Potiahnutím otvorte veko núdzového vývodu.

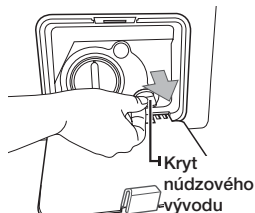

4. Chyťte uzáver na konci hadičky núdzového vypustenia a pomaly ho vytiahnite o približne 15 cm.
5. Všetku vodu nechajte vytečť do misky.

- Zachytenej vody môže byť viac ako by ste očakávali. Pripravte si väčšiu nádobu.

6. Veko núdzového vývodu a odvodnú trubicu dajte na pôvodné miesto.
7. Opätovne nasadte kryt filtra.

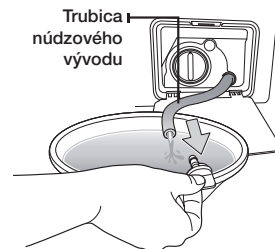

Čistenie a údržba vašej automatickej práčky

ČISTENIE ODPADOVÉHO FILTRA

Odpadový filter vám odporúčame čistiť 5 alebo 6 krát ročne, prípadne keď sa zobrazí správa „5E“. (Pozrite si „Vypúšťanie automatickej práčky v stave núdze“ v predchádzajúcej časti.)

Ak sa vo filteri na nečistoty zachytia cudzie látky, účinnosť bublinkovej funkcie sa zníži.



UPOZORNENIE



Pred čistením filtra na zachytávanie nečistôt najskôr odpojte napájací kábel.

1. Najskôr odstráňte zostávajúcu vodu (pozrite si časť „Vypúšťanie automatickej práčky v stave núdze“ na strane 33.)



Ak oddelíte filter bez odstránenia zostávajúcej vody, voda môže vytiecť von.

2. Pomocou kľúča alebo mince otvorte kryt filtra.
3. Odskrutkujte kryt núdzového vypúšťania tak, že ho otočíte doľava a vypustíte všetku vodu.
4. Odskrutkujte uzáver odpadového filtra.
5. Z odpadového filtra vymývajte akúkoľvek špinu alebo iný materiál. Uistite sa, že skrutka odtokového čerpadla za odpadovým filtrom nie je uzamknutá.
6. Opätovne nasadte uzáver odpadového filtra.
7. Znovu nasadte kryt filtra.

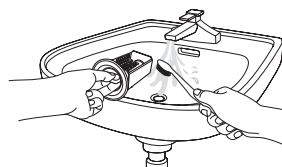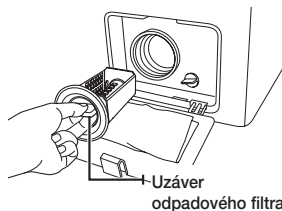

UPOZORNENIE

Kým je zariadenie v prevádzke alebo je horúce, neotvárajte veko filtra nečistôt, pretože voda by mohla vytiecť von.




- Veko filtra po vyčistení nezabudnite dať na pôvodné miesto. Ak je filter vybraný zo zariadenia, práčka môže zlyhať alebo z nej môže unikať voda.
- Filter by sa po vyčistení mal riadne namontovať na pôvodné miesto.

ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU


1. Povrchy automatickej práčky, vrátane ovládacieho panela, utrite jemnou handričkou pomocou nebrúsnych domácich čistiacich prostriedkov.
2. Na vysušenie povrchov použite jemnú handričku.
3. Na automatickú práčku nenalievajte vodu.

ČISTENIE PRIEČINKU A VÝKLENKU NA PRACÍ PROSTRIEDOK


1. Stlačte uvoľňovaciu páčku vo vnútri priečinku na čistiaci prostriedok a priečinok vytiahnite.
2. Vyberte rozdeľovač zmäkčovadla a priečinok na tekutý prací prostriedok (voliteľný doplnok) zo zásuvky na prací prostriedok.

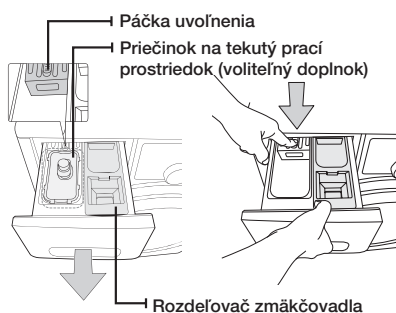

3. Všetky diely umyte pod tečúcou vodou.

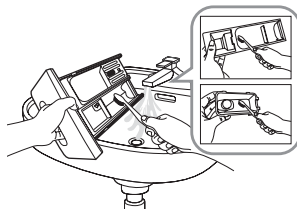

4. Pomocou kefy vyčistíte výklenok priečinku.
5. Rozdeľovač zmäkčovadla a priečinok na tekutý prací prostriedok (voliteľný doplnok) vložte jeho pevným zatlačením do zásuvky.
6. Priečinok opätovne zasuňte na miesto.
7. Ak chcete odstrániť všetok zostávajúci čistiaci prostriedok, vykonajte cyklus pláchania bez toho, aby ste do bubna dali akúkoľvek bielizeň.

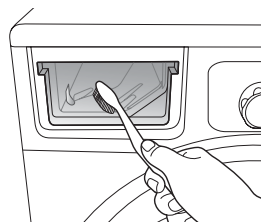

ČISTENIE SIEŤOVÉHO FILTRA HADICE NA PRÍVOD VODY

Sieťový filter hadice na prívod vody vám odporúčame čistiť najmenej raz ročne, prípadne keď sa zobrazí správa „4E“:

1. Vypnite prívod vody do automatickej práčky.
2. Odskrutkujte hadicu zo zadnej strany automatickej práčky. Hadicu obalte látkou, aby ste zabránili vyrazeniu vody spôsobenému tlakom v hadici.
3. Pomocou klieští jemne vytiahnite sieťový filter z konca hadice a opláchnite ho pod vodou, až kým nebude čistý. Tiež vyčistite vnútornú stranu a vonkajšiu stranu ošetrovaného konektora.
4. Filter opätovne zasuňte na miesto.
5. Hadicu naskrutkujte späť na automatickú práčku.
6. Uistite sa, že cez prepojenia neuniká voda a otočte kohútikom.

Čistenie a údržba vašej automatickej práčky

OPRAVA ZAMRZNUTEJ AUTOMATICKEJ PRAČKY

Ak teplota klesne pod bod mrazu a vaša automatická práčka zamrzne:

1. Odpojte automatickú práčku.
2. Na kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili prírodnú hadicu vody.
3. Demontujte prírodnú hadicu vody a namočte ju do teplej vody.
4. Nalejte teplú vodu do bubna automatickej práčky a 10 minút ju v ňom nechajte.
5. Opätovne pripojte prírodnú hadicu vody k vodnému kohútiku a skontrolujte, či prívod vody a odtokanie funguje normálne.

USKLADNENIE VAŠEJ AUTOMATICKEJ PRAČKY

Ak vašu automatickú práčku potrebujete uskladniť na dlhú dobu, najlepšie urobíte, ako ju vypustíte a odpojíte. Automatické práčky sa môžu poškodiť, ak pred uskladnením necháte v hadiciach a vnútorných súčiastiach vodu.

1. Vyberte cyklus **Cotton (Bavlna)** a do oddelenia na bielidlo pridajte bielidlo. Potom stlačte tlačidlo **Quick Wash (Rýchle pranie)** a nechajte práčku uskutočniť program bez vlozenej bielizne.
2. Zatvorte vodovodné kohútiky a odpojte prírodné hadice.
3. Automatickú práčku odpojte od elektrickej zásuvky a dverka automatickej práčky nechajte otvorené, aby ste umožnili cirkuláciu vzduchu v sušičke.



Ak ste automatickú práčku skladovali pri teplotách pod bodom mrazu, pred jej použitím poskytnite čas, aby sa všetky voda, ktorá v automatickej práčke zostala, roztopila.

Riešenie problémov a informačné kódy

TIETO BODY SI POZRITE, AK SA PRI POUŽÍVANÍ AUTOMATICKEJ PRÁČKY VYSKYTNÚ NASLEDOVNÉ PROBLÉMY.

PROBLÉM	RIEŠENIE
Zariadenie sa nespustí	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či je automatická práčka zapojená.• Uistite sa, či sú pevne uzatvorené dverka.• Uistite sa, že je otvorený prírodný kohútik(-y) vody.• Nezabudnite stlačiť tlačidlo Start (Spustiť)/Pause (Pozastaviť).
Nemá žiadnu vodu alebo nemá dostatok vody	<ul style="list-style-type: none">• Vodovodný kohútik otvorte úplne.• Uistite sa, že prírodná hadica vody nie je zamrznutá.• Vyrovnajte prírodné hadice vody.• Očistite filter na prírodnej hadici vody.
Po dokončení cyklu prania zostal prací prostriedok v priečinku pre prací prostriedok	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody.• Uistite sa, či ste prací prostriedok pridali do stredu priečinku pre prací prostriedok.
Vibruje alebo je príliš hlučná	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či automatická práčka stojí na rovnom povrchu. Ak povrch nie je rovný, tak nastavte nožičku automatickej práčky, aby ste zariadenie vyrovnali.• Uistite sa, či sú demontované prepravné skrutky.• Uistite sa, že sa automatická práčka nedotýka žiadneho iného objektu.• Uistite sa, že je vyvážená várka bielizne.
Automatická práčka neodteká a/alebo neodstreďuje	<ul style="list-style-type: none">• Vyrovnajte odtokovú hadicu. Zauzlené hadice rozuzlite.• Uistite sa, že odpadový filter nie je zanesený.
Dverka sú zatvorené alebo sa nechcú otvoriť.	<ul style="list-style-type: none">• Dverka sa dajú otvoriť až po troch minútach od zastavenia zariadenia alebo vypnutia napájania.

Ak problém pretrváva, kontaktujte vaše miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Riešenie problémov a informačné kódy

INFORMAČNÉ KÓDY

V prípade poruchy vašej automatickej práčky budete na displeji vidieť informačné kódy. Ak sa to stane, pred kontaktovaním servisného strediska skontrolujte nižšie uvedenú tabuľku a vyskúšajte navrhované riešenie.

KÓDOVÝ SYMBOL	RIEŠENIE
dE	<ul style="list-style-type: none">• Zatvorte dvierka.• Uistite sa, či sú pevne uzatvorené dvierka.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že je otvorený prírodný kohútik vody.• Skontrolujte tlak vody.• Vyčistite sieťové filtre na vodnej hadici.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistite odpadový filter.• Uistite sa, že je správne namontovaná odtoková hadica.• Vyčistite sieťový filter vodnej hadice.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Várka bielizne je nevyrovnaná. Várku rozložte. Ak je potrebné oprať len jeden kus oblečenia, ako napríklad župan alebo rifle, tak výsledok konečného odstredovania nemusí byť uspokojivý a na okienku displeja sa zobrazí správa o chybe „UE“.
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none">• Zavolajte do servisného strediska.

Ohľadne všetkých kódov, ktoré nie sú uvedené vyššie, prípadne ak navrhované riešenie problém nenapraví, zavolajte do vášho servisného strediska spoločnosti Samsung alebo miestnemu predajcovi značky Samsung.

Kalibrácia automatickej práčky

REŽIM KALIBRÁCIE

Práčka Samsung automaticky zisťuje váhu prádla. Ak chcete presnejšie zistenie váhy, spustíte po inštalácii kalibračný režim. Kalibračný režim spustíte postupovaním podľa nasledujúcich krokov.

1. Z práčky vyberte bielizeň i všetok obsah a potom práčku vypnite.
2. Súčasne stlačte tlačidlá **Temp** (Teplota) a **Delay End** (Oneskorenie ukončenia) a navyše stlačte tlačidlo **Power** (Napájanie).
Práčka sa zapne.
3. Stlačením tlačidla **Start** (Spustiť) aktivujete „režim kalibrácie“.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
5. Po ukončení „režimu kalibrácie“ sa na displeji zobrazí hlásenie „End(En)“ (Koniec) a práčka sa automaticky vypne. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.

Tabuľka cyklov

TABUĽKA CYKLOV

(● voľba používateľa)

PROGRAM	Max. várka (kg)	PRACÍ PROSTRIEDOK			Max. teplota (°C)	Rýchlosť odstredovania (MAX) v otáčkach za minútu	
		Predpieranie	Pranie	Zmäkčovadlo		WF0704	WF0702
Bavlna	7,0	●	áno	●	95	1400	1200
Syntetické	3,0	●	áno	●	60	1200	1200
Džínovina	3,0	●	áno	●	60	800	800
Postelné prádlo	1,8	●	áno	●	40	800	800
Tmavé odevy	4,0	●	áno	●	40	1200	1200
Každodenné pranie	3,0	●	áno	●	60	1400	1200
Ekologické čistenie bubna	-	-	-	-	60	400	400
Super ekologické pranie	4,0	-	áno	●	40	1200	1200
Starostlivosť o out-doorové odevy	2,0	-	áno	●	40	1200	1200
Starostlivosť o deti	4,0	●	áno	●	95	1400	1200
Vlna	2,0	-	áno	●	40	800	800
Ručné pranie	2,0	-	áno	●	40	400	400

PROGRAM	Eco Bubble	Intenzívne	Jednoduché žehlenie	Namáčanie	Oneskorenie ukončenia	Rýchle pranie	Čas cyklu (min.)
Bavlna	●	●	●	●	●	●	110
Syntetika	●	●	●	●	●	-	80
Džínovina	●	●	●	●	●	-	68
Postelné prádlo	●	●	●	●	●	-	87
Tmavé odevy	●	●	●	-	●	-	73
Každodenné pranie	●	-	●	●	●	-	54
Ekologické čistenie bubna	-	-	-	-	●	-	86
Super ekologické pranie	●	●	●	-	●	-	92
Starostlivosť o out-doorové odevy	●	-	-	-	●	-	77
Starostlivosť o deti	●	●	●	●	●	-	133
Vlna	●	-	-	-	●	-	55
Ručné pranie	●	-	-	-	●	-	31

1. Cyklus s predpieraním trvá približne o 15 minút viac.
2. Údaje trvania cyklu sa namerali pri podmienkach určených v norme IEC 60456/EN 60456. Po inštalácii spustíte kalibračný režim, prosím (pozrite si stranu 39).
3. Každodenné pranie: Krátky program pre testovacie inštitúty.
4. Trvanie prania v jednotlivých domácnostiach sa môže odlišovať od uvedených hodnôt v tabuľke, kvôli odchýlkam tlaku a teplote prívodu vody, várky a typu bielizne.
5. Keď zvolíte funkciu intenzívneho prania, čas cyklu sa zvýši pre každý cyklus.

TABUĽKA STAROSTLIVOSTI O TKANINY

Nasledovné symboly poskytujú pokyny pre starostlivosť o odevy. Štítky o starostlivosti zahŕňujú štyri symboly v tomto poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie (a v prípade potreby suché čistenie). Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami odevov domácich a importovaných položiek. Dodržiavaním pokynov na štítku o starostlivosti maximalizujete životnosť odevu a znížite problémy s práním.

	Odolný materiál		Môže sa žehliť max. pri 100 °C
	Jemné tkaniny		Nežehlite
	Oblečenie sa môže prať pri 95 °C		Môže sa čistiť pomocou akéhokoľvek rozpúšťadla
	Oblečenie sa môže prať pri 60 °C		Suché čistenie len pomocou perchloridu, jemnejších pohonných látok, čistého alkoholu alebo R113
	Oblečenie sa môže prať pri 40 °C		Suché čistenie len pomocou leteckého benzínu, čistého alkoholu alebo R113
	Oblečenie sa môže prať pri 30 °C		Nemôže sa čistiť nasucho
	Oblečenie sa môže prať v rukách		Sušte vystreté
	Iba suché čistenie		Môže sa zavesiť, aby vyschlo
	Môže sa bieliť v studenej vode		Sušiť na vešiaku
	Nebieliť		Sušte prevrátené pri normálnej teplote
	Môže sa žehliť max. pri 200 °C		Sušte prevrátené pri obmedzenej teplote
	Môže sa žehliť max. pri 150 °C		Nesušte prevrátené

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto zariadenie zlikvidovať, tak dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájaci kábel, aby sa zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania. Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť zvieratá a malé deti.
- Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho prostriedku.
- Pred cyklom prania používajte produkty na odstraňovanie flákov a odfarbovače iba v prípade, ak je to nevyhnutné.
- Šetrte vodu a elektrinu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného programu).

PREHLÁSENIE O ZHODE

Toto zariadenie vyhovuje európskym bezpečnostným normám, smernici ES 93/68 a norme EN 60335.

HÁROK AUTOMATICKÝCH PRÁČOK PRE DOMÁCNOSTI

Podľa smernice (EÚ) č. 1061/2010

Samsung			
Názov modelu		WF0704	WF0702
Kapacita	kg	7	
Energetická účinnosť			
A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)		A+++	A+++
Spotreba energie			
Ročná spotreba elektrickej energie (AE_C)	kWh/rok	160	160
Spotreba elektrickej energie (E_t.60) Cotton 60 °C (Bavlna 60 °C) pri úplnom naplnení	kWh	0,89	0,89
Spotreba elektrickej energie (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C (Bavlna 60 °C) pri čiastočnom naplnení	kWh	0,63	0,63
Spotreba elektrickej energie (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C (Bavlna 40 °C) pri čiastočnom naplnení	kWh	0,46	0,46
Vážený príkon v režime vypnutia (P_o)	W	0,95	0,95
Vážený príkon v režime pohotovosti (P_l)	W	5	5
Ročná spotreba vody (AW_c)	l/rok	9400	9400
Trieda účinnosti odstredovania ¹⁾			
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)		A	B
Maximálna rýchlosť odstredovania	otáčok za minútu	1400	1200
Zostatková vlhkosť	%	47	56
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na háрку		Bavlna 60 °C a 40 °C + intenzívne + Eco Bubble ²⁾	
Dĺžka trvania štandardného programu			
Cotton 60 °C (Bavlna 60 °C) pri úplnom naplnení	min.	201	201
Cotton 60 °C (Bavlna 60 °C) pri čiastočnom naplnení	min.	181	181
Cotton 40 °C (Bavlna 40 °C) pri čiastočnom naplnení	min.	161	161
Vážený čas v režime pohotovosti	min.	2	2
Emisie hluku prenášané vzduchom			
Pranie	dB (A) re 1 pW	54	54
Odstredovanie	dB (A) re 1 pW	73	73
Rozmery			
Rozmery jednotky	Výška	cm	844
	Šírka	cm	598
	Hĺbka ³⁾	cm	600
Čistá hmotnosť	kg	64	
Hrubá hmotnosť	kg	67	
Hmotnosť balenia	kg	3	
Tlak vody	kPa	50-800	
Elektrické zapojenie			
Napätie	V	220-240	
Príkon	W	2000-2400	
Frekvencia	Hz	50	
Meno dodávateľa		Samsung Electronics Co., Ltd.	



1. Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy.
Energia spotrebovaná pri sušení je oveľa drahšia ako energia spotrebovaná pri praní.
Pranie s odstredovaním pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie pri sušení odevov v sušičke na odevy.
2. Programy „Standard Cotton 60 °C course“ (Štandardný program pre bavlnu 60 °C) a „Standard Cotton 40 °C course“ (Štandardný program pre bavlnu 40 °C), ktoré možno vybrať pridaním funkcie „Intensive“ (intenzívne) k programom „Cotton 60 °C“ (Bavlna 60 °C) a „Cotton 40 °C“ (Bavlna 40 °C), sú najúčinnnejšie (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) pre tento typ bielizne.
Funkcia „Eco Bubble“ vždy zapne program „Cotton 60 °C course“ (Bavlna 60 °C) a „Cotton 40 °C course“ (Bavlna 40 °C).
Po inštalácii spustíte kalibračný režim, prosím (pozrite si stranu 39).
Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.
3. V hĺbke nie je zahrnutá vzdialenosť medzi stenou a jednotkou.

Poznámky



OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY?

Krajina	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ELEKTRONICKOU FORMOU NA LOKALITE
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com